

Instrucciones de Aplicación – Sellador de Concreto SealGreen

**Visita nuestro canal de YouTube SEALGREENTV
para videos sobre instrucciones de aplicación**


NOTA: El concreto debe estar limpio y seco antes de la aplicación y **NO PUEDE** recubrirse con pintura o selladores. Cualquier recubrimiento DEBE retirarse antes de aplicar el sellador. El concreto recién instalado debe curarse (seco) durante al menos 28 días antes de aplicar el sellador. Agite bien el recipiente antes de rociar la superficie de concreto.

Normalmente solo se necesita **UNA** aplicación seguida. Pequeñas aplicaciones son necesarias sobre áreas de absorción rápida o porosas para sellar y densificar completamente paredes de concreto, pisos, entradas de vehículos, etc. Un galón cubrirá aproximadamente 150-250 pies cuadrados.

Preparación de la superficie: se recomienda que la superficie esté limpia y libre de suciedad, moho, hongos y eflorescencias.

Pasos de aplicación:

1. Limpie la superficie de concreto abierto usando SealGreen Cleaner para eliminar la suciedad y el aceite.
2. **Aplicaciones interiores:** limpie mediante lavado, si es posible; barriendo o aspirando; o trapear ligeramente la superficie. Recomendamos el uso de SealGreen Concrete Cleaner y luego enjuagar bien. Dejar secar.
3. **Aplicaciones externas:** Trate la superficie con SealGreen Cleaner y luego lávela con una lavadora a presión (2000 a 3000 PSI, no más alta, para evitar el grabado de la superficie del concreto) con una punta (color verde) mediana. Enjuague bien y retire todo el material suelto de la superficie con una lavadora a presión. Dejar secar.
4. **Para superficies de concreto rugosas** como entradas de vehículos, aceras, paredes de cimientos, es decir, sellador de rociado usando un rociador de jardín de baja presión con una punta mediana plana sobre la superficie de concreto hasta que tenga una apariencia húmeda. Aplique más Sellador SealGreen en cualquier área que esté absorbiendo rápidamente. NO permita que el producto se acumule en el piso. Extienda los charcos en un área que ya haya absorbido el producto usando una escoba de fibra de plástico suave. Si el sellador se aplica en exceso, puede aparecer un residuo de polvo blanco.

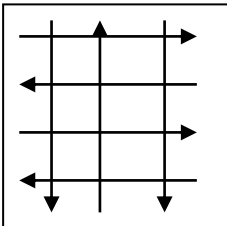

5. Aplique sellador con un movimiento constante y uniforme (forma horizontal / luego forma vertical). **NO APLIQUE DEMASIADO**. Video en: <https://youtu.be/dxIzpmDtm8Y>
6. Una segunda **aplicación pequeña** debe aplicarse inmediatamente después de la primera aplicación en áreas que secan más rápido que la mayoría de la superficie, repitiendo los pasos 4 y 5.
7. No permita el rociado excesivo sobre vidrio o metal, ya que manchara permanente esos materiales. Para limpiar la sobre aplicación en vidrio, metal, plástico; use agua limpia de **inmediato** no deje secarse. Use agua para limpiar las herramientas. Lávese las manos con agua y jabón y use una loción para manos.
8. **Para superficies de concretos lisos** como pisos de garaje o sótanos y concreto pulido: trabaje en secciones de cuatro pies por cuatro pies. Rocíe el sellador ligeramente sobre el trapeador con un rociador de jardín (bomba manual) de baja presión con punta de abanicó. Usando un trapeador de hilo, extienda el sellador uniformemente

hasta que el concreto tenga una apariencia húmeda. Repita este proceso en toda la superficie. Video en:
<https://youtu.be/ol2TFKDeZBk>

9. Repita el paso 8 en áreas que se están secando más rápido que otras. Repita este proceso hasta que el sellador gotee en la superficie cuando se rocía. Una vez que el sellador se completa, el proceso de sellado se completa.

10. Recuerde: si el sellador se aplica en exceso, puede aparecer un residuo blanco en polvo. Retire el exceso de sellador con un trapeador.

11. Para concreto pulido se recomienda un pulido final con una almohadilla blanca

Consejos Generales de Aplicación

Residuo de polvo blanco: no intente limpiar el residuo de polvo blanco que puede resultar de la aplicación excesiva antes de que hayan pasado un par de semanas, ya que solo producirá más polvo blanco. Después de un par de semanas, generalmente puede cepillar o lavar el polvo. Cualquier residuo de polvo eventualmente desaparecerá. El polvo blanco es el resultado del sellador que no puede ser absorbido secándose en la superficie del concreto.

Hormigón nuevo: el concreto debe estar completamente curado antes de aplicar SealGreen Concrete Sealer.

Hormigón dañado: las grietas o astillas deben repararse antes de aplicar SealGreen Concrete Sealer.

Superficie: "Entre más limpio mejor" - Retire todo el material suelto de la superficie del área a sellar. La superficie debe estar lo más limpia posible. Las áreas muy sucias deben limpiarse con una manguera o lavar a presión. Recomendamos el uso de SealGreen Cleaner para eliminar aceite, suciedad, moho y otros contaminantes. **No utilice limpiadores de base de petróleo al limpiar la superficie.**

Equipo de aplicación de sellador: Una bomba de baja presión con punta de ventilador es la técnica de aplicación más rápida y fácil. **PRECAUCIÓN:** Los rociadores eléctricos para pintar no deben usarse ya que aplican demasiado producto, lo que dará como resultado un residuo blanco en polvo.

Temperatura ambiente: Porque SealGreen Concrete Sealer es de base de agua; la temperatura debe mantenerse sobre 40 grados 24 horas antes y después de la aplicación para garantizar que SealGreen Concrete Sealer no se congele.

Fundación y paredes vertidas: Comience en la parte superior y vaya bajando. Esta aplicación requiere dos aplicaciones: una vertical y otra horizontal.

Estuco: permita el curado durante al menos siete (7) días. Comience en la parte inferior y avance. El estuco requiere una aplicación.

Deseche el recipiente cuando esté vacío - El sellador no es tóxico - no es peligroso - ni inflamable - Manténgase fuera del alcance de los niños. Se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes de plástico al aplicar el sellador. Si se salpica en los ojos, lávelos con agua limpia. - Si se ingiere, no induzca el vómito, pero beba agua para diluir - Lávese las manos después de usar el sellador: consulte a un médico si es necesario